

NOTICE DE POSE DES PORTES

Notice de la serrure dans son emballage

- Blindages Copro conservant la porte bois page 2
- Portes blindées avec serrures en applique page 3
- Portes blindées avec serrures intégrées page 4
- Portes issues de secours ARTHUR et OSCAR page 5
- Portes avec bandeaux ventouses KONTACT page 6
- Portes avec ventouses encastrées MAGNETO page 6
- Portes de caves et portes sans serrure page 7
- Montage ou remplacement d'un cylindre 12 dents page 8


Règles d'entretien et de maintenance page 7

Cette notice dans
votre smartphone



Notice des oculi à vitrer

Nos parclores sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm




Profilé en caoutchouc alvéolaire EPDM, extrudé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

**Plus facile
sur des
tréteaux**

**Avant d'emboîter les moulures, mettre
des points de silicone dans la moulure, ici**

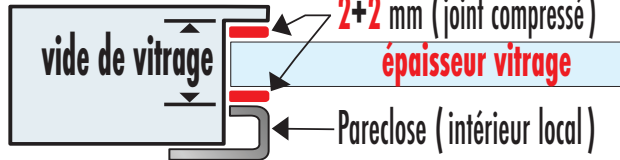

Mettre des cales plastique de 1,5 sous le carreau et sur les côtés pour ne pas le casser




**Ordre
obligatoire**



Extérieur

Visser toutes les vis de moulures filetées (noires)

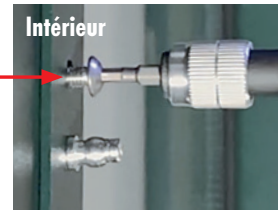

Intérieur

Fixer les douilles noires avec les vis métaux traversantes



**Moulures
seules**

Monter impérativement les plisages pareclores dans le sens des aiguilles d'une montre donc 1, 2, 3 et 4, en ne terminant le vissage que lorsque les 4 cadres sont bien positionnés

Plus facile côté extérieur... Mettre toutes les vis de moulures, positionner les douilles noires, enclencher la moulure et les douilles maintenues seront vissées plus facilement de l'intérieur



Mettre en place les cadres de finition de chaque face

Si Bi-Color
Trous carrés découpés dans la tôle alu
Mettre une rondelle percée dans chaque trou carré pour compenser l'épaisseur de la tôle alu Bi-Color et visser




Visser toutes les vis de moulures et enclencher les cadres



Notice du plat de battement déco et du jet d'eau



Une vis dans chaque trou

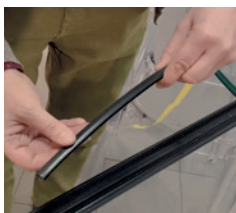


Engager et coller le joint sur toute la longueur avec une forte pression des doigts



Cette levée de ce côté

PLAT DE BATTEMENT
avant de l'emboîter, mettre un cordon de silicone sur toute sa hauteur

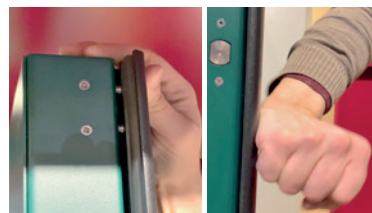


Positionner le plat de battement et l'emboîter sur toute la hauteur à l'aide de votre poing ou mieux d'un maillet

JET D'EAU
avant de l'emboîter, mettre un cordon de silicone sur toute sa largeur



Couper le jet d'eau à la cote entre bâti extérieur moins 15 mm

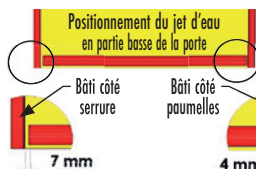

Un perçage Ø 2,7 mm à 20 mm de chaque côté du bâti.
Les autres fixations utiles sont à répartir
- 3 fixations jusqu'à 700 mm
- 4 fixations de 701 à 800 mm
- 5 fixations au-delà
Foret Ø 2,7 mm fourni



• Clipser énergiquement le profil avec la paume de main et un chiffon

— Axe des trous à 39 mm du dessus de notre barre de seuil
— ou à 39 mm du sol si aucune barre de seuil

• Pour une étanchéité maximale faire un joint silicone sur le dessus du jet d'eau

Visser les 2 joues



Notice de pose, d'entretien et de maintenance à conserver par l'utilisateur

TORDJMAN
Metal

Outillage nécessaire

2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
 Perceuse-Visseuse, perforateur si point bas ou crémone
 Jeu de forêts acier et mèches béton
 1 niveau à bulle pour la pose du bâti
 Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal et fixation serrure.
 Scie cloche selon serrure
 Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre
 Prévoir : rabot électrique **et/ou** scie circulaire

A Vous avez déballé et contrôlé le bon état du matériel en présence du chauffeur ou lors de l'enlèvement :

- L'huissérie • La ou les portes • Les joints • Serrure et poignées • 2 certificats A2P si certification
- Les butées à billes, indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie

B Dégondrer la ou les portes d'origine. Enlever paumelles (gonds) du bâti d'origine et de la porte ainsi que serrure, gâche, etc.

RMETIC : si vous avez pris l'option 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm, les fixer en premier sur le bâti d'origine

C Couper ou raboter la ou les portes bois d'origine à la hauteur du blindage, puis latéralement à la largeur intérieure moins 2 mm

Pour que la porte glisse, bien chanfreiner au rabot les 4 arêtes de la porte bois à cause des rayons de pliage du blindage
 Equilibrer le rabotage à gauche et à droite en fonction des moulures extérieures d'origine et de contreplaqué(s)

D Visser porte(s) et blindage(s) ensemble avec les vis à la couleur fournies.

E Présenter l'huissérie de votre nouveau blindage dans le bâti d'origine en ayant collé au préalable

les habillages d'huissérie et de contreplaqué serrure si **RMETIC Copro** ou **RectoVerso** en version **Bi-Color**.

Si la serrure a 1 point bas : tracer le point à l'aide d'un marqueur et percer le sol avec une mèche Ø22 de la profondeur nécessaire.

F Bien caler l'huissérie, et vérifier qu'elle soit parfaitement de niveau, poser un serre-joint en partie basse côté paumelles (gonds) et un autre en

partie haute du même côté, **même opération sur un premier côté si 2 vantaux**

Ensuite mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute et enlever les serre-joints.

Graisser les paumelles (gonds), enfiler les 4 butées à billes et engonder la porte.


G Côté serrure : bien caler l'huissérie au fond, porte et bâti bien alignés et de niveau **a**

En cas de léger voilage en partie haute : fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte **b** et caler légèrement si nécessaire sous notre bâti.

Respecter le jeu haut et bas d'environ 5 mm y compris si 2 vantaux, ainsi que l'alignement des jeux **c** et poser 2 serre-joints.

Procéder à la pose de 2 vis à chant (1 en haut et 1 en bas) puis enlever le serre-joint.

2 vantaux : mettre une vis en partie basse du 2^{ème} côté, engonder la 2^{ème} porte, la partie haute de chaque vantail au centre doit être parfaitement alignée, l'ajustement se fait en jouant sur le bâti vers le haut ou vers le bas.

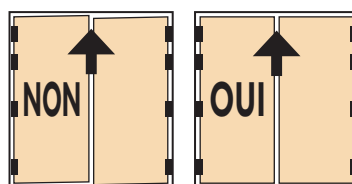


H Terminer le vissage complet de l'huissérie avant tout dégondage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, la porte pourra être dégondée ou engondée sans aucun problème.

Huisséries en scellement ou entre maçonnerie : vous avez au préalable découpé l'espace de vos pattes de scellement dans la maçonnerie et mis en place les fixations comme au point **G** qui maintiennent provisoirement le bâti. Glisser des cales de 4,5 à 5 mm entre montant et porte sur la hauteur côté serrure ainsi qu'en haut et en bas.

Bloquer l'ensemble parfaitement de niveau et sceller porte fermée avec les cales jusqu'à séchage complet.

Trop de jeu au centre ?
 Sortir le bâti et mettre en place une ou plusieurs cales sur le bâti d'origine pour obtenir au final un jeu d'environ 5 mm
Le jeu n'est pas suffisant car le bâti d'origine est voilé ? entailler ou poncer le bâti d'origine

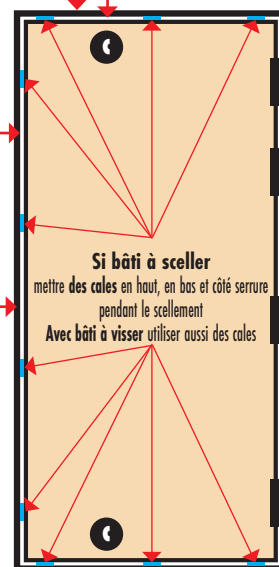

Le jeu d'environ 5 doit être parallèle sur toute la hauteur

Si jeu trop important de ce côté remonter légèrement le bâti
 Jeu bas prévu 4,5 à 5 mm


Jeux de cales indispensables pour respecter les jeux prévus pour le bon fonctionnement de cette porte.
 Chez votre fournisseur ou Leroy Merlin

I Pose de la serrure et si 2 vantaux de la gâche répétition : **notice de pose dans l'emballage de la serrure**

Dégondrer la porte, la poser sur 2 tréteaux et visser la serrure dans les préperçages haute précision réalisés au laser dans nos usines à l'aide des vis tôle appropriées (une pointe de graisse au bout de la vis facilite le vissage) ou de vis métaux et dans ce cas tarauder au préalable tous les trous et rengonder la ou les portes. Avec l'option électronique, notice de raccordement et réglages jointes.

Scie cloche : REELAX / MUEL A2P 1 étoile une Ø46 - A2P 3 étoiles une Ø51 et une Ø 65 (MOTTURA et ISEO selon modèle)


J Mise en place des joints

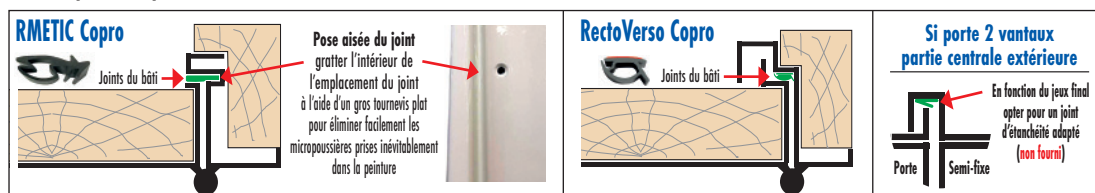

K Ajuster la platine demi-tour jusqu'à ce que le pêne glisse parfaitement sans avoir à forcer avec la clé, puis serrer fortement les 2 vis avec la clé allen

Manoeuvrer la serrure de l'intérieur et ajuster à l'aide d'une lime électrique les trous de gâches sur lesquelles frotteraient un ou plusieurs pénes (résultat d'un alignement non parfait à la pose).

L Vérifier une fois encore le bon fonctionnement de la serrure de l'intérieur et au-delà de l'extérieur. Votre pose est terminée



RMETIC Métal • RMETIC Plus • RMETIC Home • RMETIC Absolu RectoVerso Métal • RectoVerso Plus • RectoVerso Absolu • ATAKK • ATAKK Plus

Notice de pose N° 102 - Indice D - 02/01/2025

Outillage nécessaire



2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
Perceuse-Visseuse, perforateur si point bas ou crémoine
Jeu de forêts acier et mèches béton
1 niveau à bulle pour la pose du bâti
Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal et fixation
serrure / Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre

A Vous avez déballé et contrôlé le bon état du matériel en présence du chauffeur ou lors de l'enlèvement :

- L'huissérie • La ou les portes • Les joints • Serrure et poignées • 2 certificats A2P si certification
- Les butées à billes, indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie

B Dégondrer la ou les portes d'origine. Enlever les paumelles (gonds) du bâti d'origine ainsi que les gâches.

RMETIC : si vous avez pris l'option 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm, les fixer en premier sur le bâti d'origine

C Présenter l'huissérie de votre nouvelle porte blindée dans le bâti d'origine en ayant collé au préalable les habillages d'huissérie et de contreplaqué serrure si porte en version Bi-Color, ne concerne ni ATAKK ni ATAKK PLUS

Si la serrure a 1 point bas : tracer le point à l'aide d'un marqueur et percer le sol avec une mèche Ø22 de la profondeur nécessaire.

D Bien caler l'huissérie, et vérifier qu'elle soit parfaitement de niveau, poser un serre-joint en partie basse côté paumelles (gonds) et un autre en partie haute du même côté, même opération sur un premier côté si 2 vantaux. Ensuite mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute et enlever les serre-joints. Graisser les paumelles (gonds), enfiler les 4 butées à billes et engonder la porte.

E Côté serrure : bien caler l'huissérie au fond, porte et bâti bien alignés et de niveau a

En cas de léger voilage en partie haute : fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte b et caler légèrement si nécessaire sous notre bâti.

Respecter le jeu haut et bas d'environ 5 mm y compris si 2 vantaux, ainsi que l'alignement des jeux c et poser 2 serre-joints.

Procéder à la pose de 2 vis à chant (1 en haut et 1 en bas) puis enlever le serre-joint.

Pour les Absolu, pas de vis, maintient avec serre-joints durant le scellement

2 vantaux : mettre une vis en partie basse du 2^{ème} côté, engonder la 2^{ème} porte, la partie haute de chaque vantail au centre doit être parfaitement alignée, l'ajustement se fait en jouant sur le bâti vers le haut ou vers le bas.

Pour Absolu, pas de vis, maintient avec serre-joints durant le scellement

F Terminer le vissage complet de l'huissérie avant tout dégonflage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, la porte pourra être dégonflée ou engondée sans aucun problème.

Huisséries en scellement ou entre maçonnerie : vous avez au préalable découpé l'espace de vos pattes de scellement dans la maçonnerie et mis en place les fixations comme au point E qui maintiennent provisoirement le bâti. Glisser des cales de 4,5 à 5 mm entre montant et porte sur la hauteur côté serrure ainsi qu'en haut et en bas.

Bloquer l'ensemble parfaitement de niveau et sceller porte fermée avec les cales jusqu'à séchage complet.

RMETIC Absolu et RectoVerso Absolu : pattes de scellement spécifiques fournies avec la porte


G Pose de la serrure et si 2 vantaux de la gâche répétition : notice de pose dans l'emballage de la serrure Dégondrer la porte, la poser sur 2 tréteaux et visser la serrure dans les préperçages haute précision réalisés au laser dans nos usines à l'aide des vis tôle appropriées (une pointe de graisse au bout de la vis facilite le vissage) ou de vis métaux et dans ce cas tarauder au préalable tous les trous et rengonder la ou les portes. Avec l'option électronique, notice de raccordement et réglages jointes.

H Mise en place des joints

RMETIC Métal et Plus Poses aisées du joint : gratter l'intérieur de l'emplacement du joint à l'aide d'un gros tournevis plat pour éliminer facilement les micro-poussières prises inévitablement dans la peinture	RMETIC Home	RectoVerso Métal et Plus	Si porte 2 vantaux partie centrale extérieure En fonction du jeu final opter pour un joint d'entraînement adapté (non fourni)
Atakk / Atakk Plus	Atakk Plus	RMETIC Absolu Extérieur de la porte 2 vantaux Joint rigide 20 mm Joint Porte Semi-fixe	RectoVerso Absolu Attention au sens Uniquement de ce côté Joint rigide 4 côtés Pattes de scellement spécifiques fournies

I Ajuster la platine demi-tour jusqu'à ce que le pêne glisse parfaitement sans avoir à forcer avec la clé, puis serrer fortement les 2 vis avec la clé allen Manoeuvrer la serrure de l'intérieur et ajuster à l'aide d'une lime électrique les trous de gâches sur lesquelles frotteraient un ou plusieurs pènes (résultat d'un alignement non parfait à la pose).

J Vérifier une fois encore le bon fonctionnement de la serrure de l'intérieur et au-delà de l'extérieur. Votre pose est terminée



TORDJMAN
Metal

A Vous avez déballé et contrôlé le bon état du matériel en présence du chauffeur ou à l'enlèvement

- L'huissérie • La ou les portes • Les joints • Serrure et poignées • 2 certificats A2P si certification
- Butées à billes, indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie

B Dégondrer la ou les portes d'origine. Enlever les paumelles (gonds) du bâti d'origine ainsi que les gâches, etc.

Newporte : si vous avez pris l'option 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm, les fixer en premier sur le bâti d'origine

C Présenter l'huissérie de votre nouvelle porte blindée dans le bâti d'origine en ayant collé au préalable les habillages d'huissérie et de contreplaqué serrure si Les NEWPORTE-Two ou NEWPORTE-Two Plus ou NEWPORTE Home en version Bi-Color

Tracer sur l'ancien bâti l'emplacement des points latéraux, haut, bas et ceux de la crémone (si 2 vantaux) et les évider à l'aide de mèches et ciseau à bois avant la fixation du bâti.

D Bien caler l'huissérie, et vérifier qu'elle soit parfaitement de niveau, poser un serre-joint en partie basse côté paumelles (gonds) et un autre en partie haute du même côté, même opération sur un premier côté si 2 vantaux

Ensuite mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute et enlever les serre-joints.

Graisser les paumelles (gonds), enfiler les 4 butées à billes et engonder la porte.


E Côté serrure : bien caler l'huissérie au fond, porte et bâti bien alignés et de niveau a

En cas de léger voilage en partie haute : fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte b et caler légèrement si nécessaire sous notre bâti.

Respecter le jeu haut et bas d'environ 5 mm y compris si 2 vantaux, ainsi que l'alignement des jeux c et poser 2 serre-joints.

Procéder à la pose de 2 vis à chant (1 en haut et 1 en bas) puis enlever le serre-joint.

2 vantaux : mettre une vis en partie basse du 2^{ème} côté, engonder la 2^{ème} porte, la partie haute de chaque vantail au centre doit être parfaitement alignée, l'ajustement se fait en jouant sur le bâti vers le haut ou vers le bas.

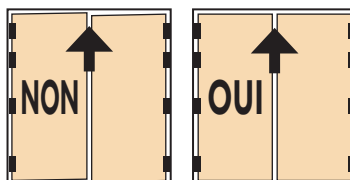

F Terminer le vissage complet de l'huissérie avant tout dégondage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, la porte pourra être dégondée ou engondée sans aucun problème.

Huisséries en scellement ou entre maçonnerie : Vous avez au préalable découpé l'espace de vos pattes de scellement dans la maçonnerie et mis en place les fixations comme au point E qui maintiennent provisoirement le bâti. Glisser des cales de 4,5 à 5 mm entre montant et porte sur la hauteur côté serrure ainsi qu'en haut et en bas.


Bloquer l'ensemble parfaitement de niveau et sceller porte fermée avec les cales jusqu'à séchage complet.

G Attention : pose du cylindre (barillet) exclusivement porte à plat sur tréteaux notice page 8

et des poignées de la serrure et si 2 vantaux, percer le trou haut dans le bâti et le trou bas de la crémone (sauf les Newporte et Salt car ils sont réalisés en usine mais ajuster le renflement des trous de crémone d'un coup de lime).

Si sablage / polyzinc, serrure et crémone à monter sur chantier pour éviter la pollution par le sable durant le transport.

H Mise en place des joints

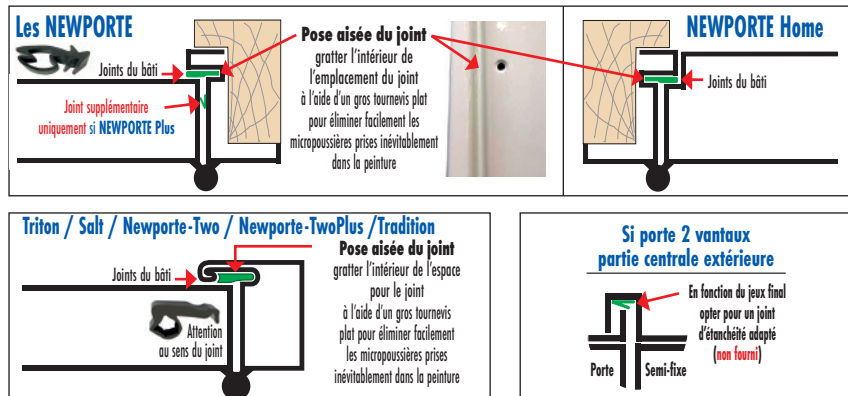


I Pousser la porte et ajuster à l'aide d'une lime électrique le petit renflement dans la gâche 1/2 tour jusqu'à ce que le pêne glisse parfaitement

J Vérifier une fois encore le bon fonctionnement de la serrure de l'intérieur et au-delà de l'extérieur. Votre pose est terminée


**SALT • NEWPORTE-Two
NEWPORTE-TwoPlus • NEWPORTE Home**

Montage du cylindre
Procédure indispensable page 8

porte à plat sur des tréteaux
VIDÉO-MONTAGE
tapez sur Google ou Youtube :
Remplacement ou montage d'un cylindre 12 dents MUEL REELAX



Les NEWPORTE / NEWPORTE Home
Si vous avez pris l'option 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm, les fixer d'entrée sur les 3 côtés du bâti d'origine

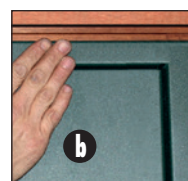


Si jeu trop important de ce côté descendre légèrement le bâti
Jeu haut prévu 4,5 à 5 mm

Le jeu d'environ 5 doit être parallèle sur toute la hauteur

Trop de jeu au centre ?
Sortir le bâti et mettre en place une ou plusieurs cales sur le bâti d'origine pour obtenir au final un jeu d'environ 5 mm
Le jeu n'est pas suffisant car le bâti d'origine est voilé ? entailler ou poncer le bâti d'origine


Jeux de cales indispensables pour respecter les jeux prévus pour le bon fonctionnement de cette porte. Chez votre fournisseur ou Leroy Merlin

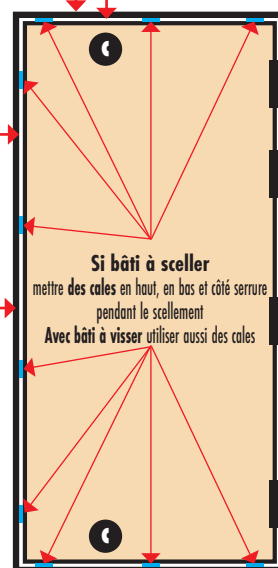

Si jeu trop important de ce côté remonter légèrement le bâti
Jeu bas prévu 4,5 à 5 mm

Outils nécessaires

- 2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
- Perceuse-Visseuse, perceuse si point bas ou crémone
- Jeu de forêts acier et mèches béton
- 1 niveau à bulle pour la pose du bâti
- Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal
- Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre

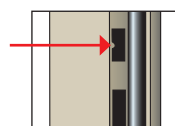

Porte avec serrure anti-panique : ARTHUR

Porte coupe-feu avec serrure anti-panique : OSCAR

Notice de pose N° 102 - Indice D - 02/01/2025



Outils nécessaires

2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
Perceuse-Visseuse, perforateur si point bas ou crémonne
Jeu de forêts acier et mèches béton
1 niveau à bulle pour la pose du bâti
Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal et fixation serrure / Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre

A Vous avez déballé et contrôlé le bon état du matériel en présence du chauffeur ou à l'enlèvement

- L'huissérie • La ou les portes • Les joints si OSCAR
- Serrure(s) anti-panique PUSH ou BARRE et éventuelle poignée extérieure
- Butées à billes, indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie

B Dégondrer la ou les portes d'origine.

Enlever les paumelles (gonds) du bâti d'origine ainsi que les gâches, etc.

C Présenter l'huissérie de votre nouvelle porte blindée dans le bâti d'origine

D Bien caler l'huissérie, et vérifier qu'elle soit parfaitement de niveau, poser un serre-joint en partie basse côté paumelles (gonds) et un autre en partie haute du même côté, même opération sur un premier côté si 2 vantaux


Ensuite mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute et enlever les serre-joints.
Graisser les paumelles (gonds), enfiler les 4 butées à billes et engonder la porte.




E Côté serrure anti-panique : bien caler l'huissérie au fond, porte et bâti bien alignés et de niveau

En cas de léger voilage en partie haute : fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte et caler légèrement si nécessaire sous notre bâti.

Respecter le jeu haut et bas d'environ 5 mm y compris si 2 vantaux, ainsi que l'alignement des jeux et poser 2 serre-joints.
Procéder à la pose de 2 vis à chant (1 en haut et 1 en bas) puis enlever le serre-joint.

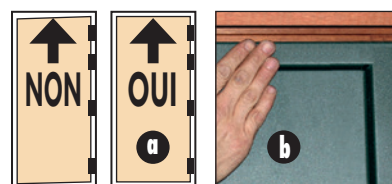

2 vantaux : mettre une vis en partie basse du 2^{ème} côté, engonder la 2^{ème} porte, la partie haute de chaque vantail au centre doit être parfaitement alignée, l'ajustement se fait en jouant sur le bâti vers le haut ou vers le bas.

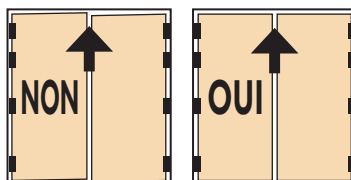

F Terminer le vissage complet de l'huissérie avant tout dégonflage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, la porte pourra être dégonflée ou engonflée sans aucun problème.


Pour la porte coupe-feu OSCAR ou ARTHUR en scellement : vous avez au préalable découpé l'espace de vos pattes de scellement dans la maçonnerie et mis en place les fixations comme au point E qui maintiennent provisoirement le bâti.
Glisser des cales de 4,5 à 5 mm entre montant et porte sur la hauteur côté serrure ainsi qu'en haut et en bas.
Bloquer l'ensemble parfaitement de niveau et sceller porte fermée avec les cales jusqu'à séchage complet.

Si jeu trop important de ce côté descendre légèrement le bâti
Jeu haut prévu 4,5 à 5 mm

Le jeu d'environ 5 doit être parallèle sur toute la hauteur

Trop de jeu au centre ?
Sortir le bâti et mettre en place une ou plusieurs cales sur le bâti d'origine pour obtenir au final un jeu d'environ 5 mm
Le jeu n'est pas suffisant car le bâti d'origine est voilé ? entailler ou poncer le bâti d'origine

Jeux de cales indispensables pour respecter les jeux prévus pour le bon fonctionnement de cette porte.
Chez votre fournisseur ou Leroy Merlin

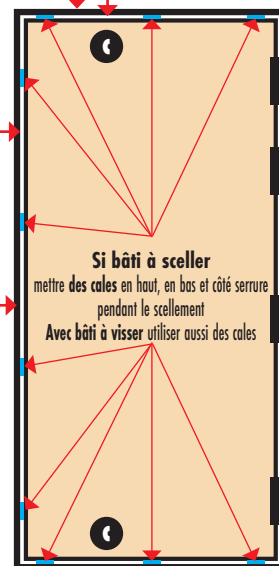


Si jeu trop important de ce côté remonter légèrement le bâti
Jeu bas prévu 4,5 à 5 mm

G Fixer la serrure anti-panique sur l'ouvrant et si double vantaux, l'anti-panique 2 points ou de la crémonne pompier sur le semi-fixe et pour finir, fixer l'éventuel module poignée et cylindre extérieur. Tous les trous de fixation sont réalisés au laser.

Notice de pose avec la serrure anti-panique.




H Mise en place des joints

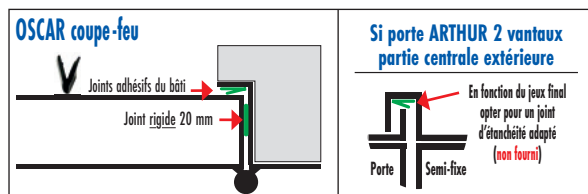

I Pousser la porte et ajuster à l'aide d'une lime électrique les petits renflements dans les gâches jusqu'à ce que les pènes glissent parfaitement

J Vérifier une fois encore le bon fonctionnement de la serrure de l'intérieur et au-delà de l'extérieur. Votre pose est terminée

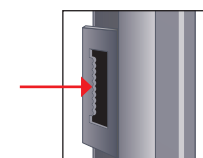

TORDJMAN
Metal

KONTACT avec bandeau 2 ou 3 ventouses de 300 kg MAGNETO avec 2 ventouses encastrées de 800 kg

KONTACT

MAGNETO



Notice de pose N° 102 - Indice D - 02/01/2025

Outils nécessaires



2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
Perceuse-Visseuse, perforateur si point bas ou crémonne
Jeu de forêts acier et mèches béton
1 niveau à bulle pour la pose du bâti
Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal et fixation bandeau / Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre

A Vous avez déballé et contrôlé le bon état du matériel en présence du chauffeur ou lors de l'enlèvement :

- L'huissérie • La ou les portes • Les joints • Le bandeau ventouses • Les accessoires électriques commandés et si MAGNETO, serrure 1 point de blocage temporaire • Poignées Maréchal
- Les butées à billes, indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie

B Dégondrer la ou les portes d'origine. Enlever les paumelles (gonds) du bâti d'origine ainsi que les gâches, etc.

KONTACT : bâti rénovation, si vous avez pris l'option 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm, les fixer en premier sur le bâti d'origine

C Présenter l'huissérie de votre nouvelle porte blindée dans le bâti d'origine

D Bien caler l'huissérie, et vérifier qu'elle soit parfaitement de niveau, poser un serre-joint en partie basse côté paumelles (gonds) et un autre en partie haute du même côté, même opération sur un premier côté si 2 vantaux. Ensuite mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute et enlever les serre-joints. Graisser les paumelles (gonds), enfiler les 4 butées à billes et engonder la porte.


E Côté serrure : bien caler l'huissérie au fond, porte et bâti bien alignés et de niveau

En cas de léger voilage en partie haute : fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte et caler légèrement si nécessaire sous notre bâti.

Respecter le jeu haut et bas d'environ 5 mm y compris si 2 vantaux, ainsi que l'alignement des jeux et poser 2 serre-joints.

Procéder à la pose de 2 vis à chant (1 en haut et 1 en bas) puis enlever le serre-joint.

2 vantaux : mettre une vis en partie basse du 2^{ème} côté, engonder la 2^{ème} porte, la partie haute de chaque vantail au centre doit être parfaitement alignée, l'ajustement se fait en jouant sur le bâti vers le haut ou vers le bas.

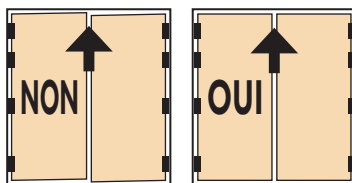

F Terminer le vissage complet de l'huissérie avant tout dégonflage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, la porte pourra être dégonflée ou engondée sans aucun problème.

Huisséries en scellement ou entre maçonnerie : vous avez au préalable découpé l'espace de vos pattes de scellement dans la maçonnerie et mis en place les fixations comme au point E qui maintiennent provisoirement le bâti.


Glisser des cales de 4,5 à 5 mm entre montant et porte sur la hauteur côté serrure ainsi qu'en haut et en bas.

Bloquer l'ensemble parfaitement de niveau et sceller porte fermée avec les cales jusqu'à séchage complet.

G Mise en place des ventouses :

MAGNETO : Fixation des ventouses encastrées : la 2^{ème} partie raccordée au courant des ventouses sur le bâti ou le 2^{ème} vantail. Mise en place de l'éventuelle serrure 1 point de condamnation temporaire avec pêne dormant et rosaces (ne déconduisez pas les ventouses) ... et pose des éventuelles poignées Maréchal. Raccordement des ventouses par le bâti ou le semi-fixe et réglage des différents accessoires électriques. Réglage de l'écartement à environ 4 mm entre la ventouse raccordée et la 2^{ème} partie non raccordée en position fermée.




Le bon réglage c'est quand les 2 ventouses s'aimantent sans contrainte.

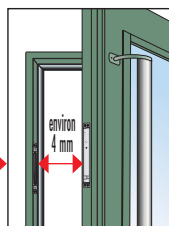

KONTACT : Fixation du bandeau ventouses sur la porte, et la partie gâche ventouses sur le bâti ou le 2^{ème} vantail : **notice de pose dans l'emballage du bandeau ventouses**. Dégondrer la porte, la poser sur 2 tréteaux et visser le bandeau dans les préperçages haute précision réalisés au laser dans nos usines à l'aide des vis à tôle appropriées (une pointe de graisse au bout de la vis facilite le vissage) ou de vis métaux et dans ce cas tarauder au préalable tous les trous et rengonder la ou les portes et visser la gâche et ses éventuels réhauteurs sur le bâti ou le 2^{ème} vantail. Si le bâti n'est pas aligné à la maçonnerie, caler ou entailler légèrement la maçonnerie pour la fermeture du capot. Raccordement des ventouses, voir notice du bandeau ventouses et de nos accessoires (clavier, etc.)

Trop de jeu au centre ?
Sortir le bâti et mettre en place une ou plusieurs cales sur le bâti d'origine pour obtenir au final un jeu d'environ 5 mm.
Le jeu n'est pas suffisant car le bâti d'origine est voilé ? entailler ou poncer le bâti d'origine


Jeux de cales indispensables
pour respecter les jeux prévus pour le bon fonctionnement de cette porte.
Chez votre fournisseur ou Leroy Merlin

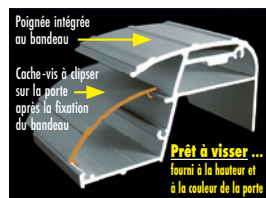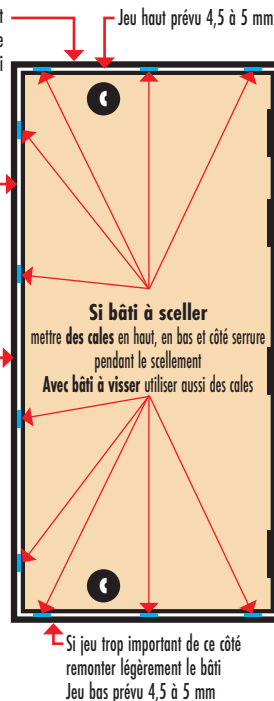


H Mise en place des joints :

KONTACT avec bâti rénovation

KONTACT et MAGNETO pose entre maçonnerie

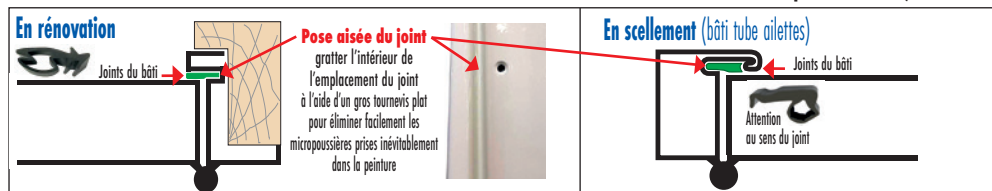

Si porte 2 vantaux

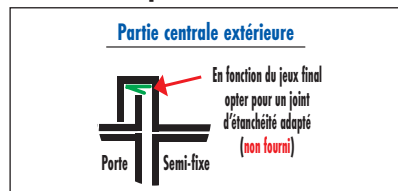

J Vérifier le bon fonctionnement des ventouses de l'intérieur et au-delà de l'extérieur. **Votre pose est terminée**

TORDJMAN
Metal

A Vous avez déballé et contrôlé le bon état du matériel en présence du chauffeur ou lors de l'enlèvement :

- L'huissérie • La ou les portes • Serrure ou verrous éventuels • 2 certificats A2P si certification
- Butées à billes si les paumelles n'ont pas de bagues laiton, indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie

B Dégonder la ou les portes d'origine. Enlever les paumelles (gonds) du bâti d'origine ainsi que les gâches, etc.

C Présenter l'huissérie de votre nouvelle porte dans le bâti d'origine

Tracer sur l'ancien bâti l'emplacement des points latéraux (sauf les KAV et MXT), les points haut et bas et ceux de la crémonne (si 2 vantaux) et les évider à l'aide de mèches et ciseau à bois avant la fixation du bâti

D Bien caler l'huissérie, et vérifier qu'elle soit parfaitement de niveau, poser un serre-joint en partie basse côté paumelles (gonds)

et un autre en partie haute du même côté, même opération sur un premier côté si 2 vantaux

Ensuite mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute et enlever les serre-joints.

Graisser les paumelles (gonds), enfiler les éventuelles butées à billes et engonder la porte.


E Côté serrure ou verrou(s) : bien caler l'huissérie au fond, porte et bâti bien alignés et de niveau a

En cas de léger voilage en partie haute : fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte b et caler légèrement si nécessaire sous notre bâti.

Respecter le jeu haut et bas d'environ 5 mm y compris si 2 vantaux, ainsi que l'alignement des jeux c et poser 2 serre-joints.

Procéder à la pose de 2 vis à chant (1 en haut et 1 en bas) puis enlever le serre-joint.

2 vantaux : mettre une vis en partie basse du 2^{ème} côté, engonder la 2^{ème} porte, la partie haute de chaque vantail au centre doit être parfaitement alignée, l'ajustement se fait en jouant sur le bâti vers le haut ou vers le bas.

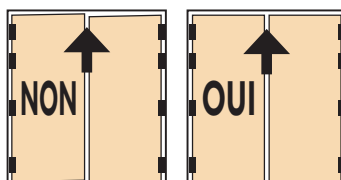

F Terminer le vissage complet de l'huissérie avant tout dégonnage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, la porte pourra être dégonnée ou engonée sans aucun problème.

Huisséries en scellement ou entre maçonnerie : vous avez au préalable découpé l'espace de vos pattes de scellement dans la maçonnerie et mis en place les fixations comme au point E qui maintiennent provisoirement le bâti. Glisser des cales de 4,5 à 5 mm entre montant et porte sur la hauteur côté serrure ou verrou ainsi qu'en haut et en bas.

Bloquer l'ensemble parfaitement de niveau et sceller porte fermée avec les cales jusqu'à séchage complet.

G Pose des verrous, serrure et éventuel cylindre, ajuster les renflements des trous de crémonne d'un coup de lime.

Si sablage / polyzinc, serrure et crémonne à monter sur chantier pour éviter la pollution par le sable durant le transport.

Kaweco 2 et Kaweco Plus, Kav 2 et Kav Plus : **Attention : pose du cylindre (barillet) notice page 8 exclusivement porte à plat sur tréteaux**

H Pousser la porte et ajuster à l'aide d'une lime électrique le petit renflement dans la gâche jusqu'à ce que le pêne glisse parfaitement



I Vérifier une fois encore le bon fonctionnement de la serrure ou des verrous de l'intérieur et au-delà de l'extérieur.


Votre pose est terminée

**Kaweco 2 • Kaweco Plus
Kav 2 • Kav Plus**

Montage du cylindre
Procédure indispensable page 8

VIDÉO-MONTAGE
tapez sur Google ou Youtube :
Remplacement ou montage d'un
cylindre 12 dents MUEL REELAX

porte à plat
sur des tréteaux

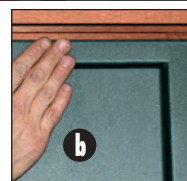



Si jeu trop important de ce côté descendre légèrement le bâti

Le jeu d'environ 5 doit être parallèle sur toute la hauteur

Trop de jeu au centre ?
Sortir le bâti et mettre en place une ou plusieurs cales sur le bâti d'origine pour obtenir au final un jeu d'environ 5 mm

Le jeu n'est pas suffisant car le bâti d'origine est voilé ? entailler ou poncer le bâti d'origine

Jeux de cales indispensables pour respecter les jeux prévus pour le bon fonctionnement de cette porte. Chez votre fournisseur ou Leroy Merlin

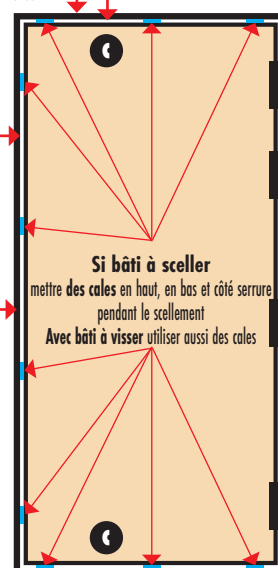

Si jeu trop important de ce côté remonter légèrement le bâti
Jeu bas prévu 4,5 à 5 mm

Outils nécessaires

2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
Perceuse-Visseuse, perforateur si point bas ou crémonne
Jeu de forêts acier et mèches béton
1 niveau à bulle pour la pose du bâti
Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal et fixation serrure / Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre

RÈGLES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE à faire une fois par an par l'utilisateur ou par votre installateur

- Graisser les paumelles (gonds)
- Vérifier la fixation des pièces telles que béquille, poignées, serrure, ventouses, ferme-porte, etc.
- Si présence de joints intumescents ou d'étanchéité, vérifier le bon état, les nettoyer et les remplacer si nécessaire (minimum tous les 3 ans)
- Serrure et fermetures : tout changement de serrure ou cylindre (barillet) doit être fait à l'identique en exigeant scrupuleusement la même marque sur les clés (Reelax et Muel)
- Ne pas utiliser une clé tordue ou dégradée

- Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'extérieur en tirant sur la clé mais en vous aidant de la poignée
- Si la serrure a un point bas dans le sol, nettoyer l'emplacement du pêne dans le sol régulièrement
- Vérifier le réglage du pêne demi-tour (pêne de béquille) et le serrage des vis.
- Ne jamais mettre de produit lubrifiant ou dégrissant dans le cylindre
- Ne jamais mettre de graisse dans le cylindre (par exemple huile de cuisine)
- Jeux de fonctionnement : vérifier les jeux de fonctionnement - Effectuer des réglages si nécessaire
- Nettoyage de la porte : n'utiliser que de l'eau tiède

NOTICE DE MONTAGE OU DE REMPLACEMENT

Cylindres à roue dentée 12 dents brevetés


C'est un cylindre d'origine, la serrure garde sa résistance certifiée A2P contre l'effraction (Pôle Européen de Sécurité CNPP)

Mise en garde : un cylindre d'une autre marque supprimerait définitivement la sécurité et la garantie de la serrure et l'installateur engagerait sa responsabilité pénale en cas de cambriolage (experts assurances largement informés)

Montage du cylindre **impérativement** avec la porte à plat sur des tréteaux



Pour positionner le pignon, le faire tourner ce qui va entraîner la fermeture partielle des pènes de la serrure

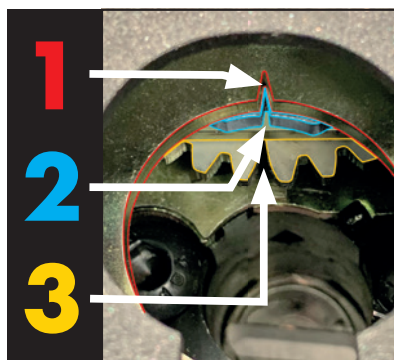


Cylindre 12 dents



Faire un demi-tour de clé **donc le dessus de la clé doit se retrouver en dessous**



Le cylindre doit rentrer librement sans forcer ... **Petit dé clic, le cylindre est enclenché**

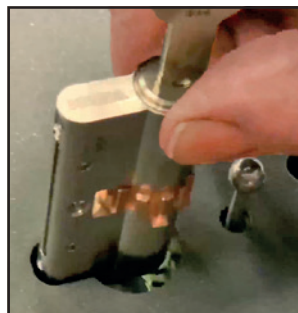


Si le cylindre ne s'enclenche pas, mauvais alignement, recommencer



Mettre la vis du cylindre **et si pige, la retirer**



Manœuvrer la serrure de chaque côté

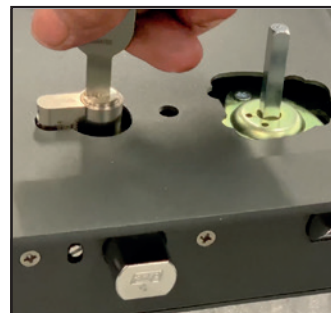


• Serrure encastrée avec poignées



Emboîter la béquille, fixation automatique



Procédure pour retirer la béquille

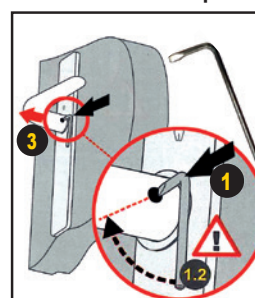

- 1 Engager la clé Allen
- 2 Tourner de 60° environ
- 3 en tirant la béquille

Le sachet sécurisé a été ouvert exclusivement par l'utilisateur
Essayez la serrure de l'intérieur, puis de l'extérieur.

POUR LA VIDÉO tapez sur Google ou Youtube : Remplacement ou montage d'un cylindre 12 dents MUEL REELAX