

NOTICE DE POSE - Défauthèque & conseils

PORTE MÉTAL AVEC SERRURE EN APPLIQUE et pose en rénovation

TORDJMAN

Métal

Utiliser la notice de pose générale jointe pour →
oculus à vitrer, moulures, pose en scellement,
portes 2 vantaux etc.



- RMETIC
- RMETIC Plus
- RMETIC Home

Outils nécessaires




2 Tréteaux / 2 Serre-joints / Jeu de tournevis
Perceuse-Visseuse, perforateur si point bas ou crémone
Jeu de forêts acier et mèches béton
1 niveau à bulle pour la pose du bâti
Vis pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal
Graisse / 1 lime électrique / 1 Mètre

Vérifier la présence des éléments :

- le panneau porte
- l'huissérie avec sachet collé sur le sachet de joints contenant : les axes de paumelles, les butées à billes, etc.
- les profils alu extérieurs à coller qui sont dans un carton séparé (tube) pour portes Home et autres bi-color
- la boîte poignée palière éventuelle
- la serrure en applique
- clés et carte de propriété dans un sachet scellé à n'ouvrir qu'en présence du client ou avec son accord
- les certificats A2P, etc.

1. Dégondrer la porte d'origine et supprimer les paumelles (gonds) d'origine.
Si vous avez pris l'option 3 renforts en acier 30/10° de fixation du bâti de 50 mm les fixer en premier sur le bâti d'origine.



1. Monter la serrure **porte à plat sur des tréteaux** dévisser le capot et fixer le profil de la serrure sur la porte à l'aide des vis fournies, rajouter éventuellement quelques trous de fixation dans le profil en partie haute pour les portes grandes hauteurs. Remboîter le capot de la serrure sur le profil et le visser.
la fixation est très facile car l'ensemble des trous de fixation est fait en usine. Notice de pose avec la serrure ou dans la notice de pose générale.

2. **Profils aluminium extérieurs à coller si bi-color ou version Home** : collage des habillages du bâti et du seuil préalablement à la pose de l'huissérie.
Encoller avec de la colle néoprène BOSTIK à l'aide d'une raclette, notre bâti et également les habillages alu.
Laisser sécher les 2 parties suffisamment longtemps (25 à 30 mn) jusqu'à ce que la main n'adhère plus et emboîter les habillages en les plaquant à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'un chiffon.



Risque de l'absence des habillages : crée un vide entre notre bâti et le bâti d'origine

3. Présenter le bâti et tracer au marqueur le trou du pêne bas dans la barre de seuil, enlever notre bâti et les percer suffisamment profondément et largement pour recevoir le pêne, dépoussiérer le trou et passer un coup de bombe (noir mat) pour l'esthétique (comme on le ferait pour un radiateur derrière un cache-radiateur)



La porte ne ferme pas à fond ou pas du tout : ajuster la profondeur du trou de pêne bas.



4. Engager les axes de paumelles (gonds) et les butées à billes et graisser les axes.



En l'absence des butées à billes : ouverture et fermeture de la porte impossible.



5. Mettre en place le bâti et le maintenir côté paumelles (gonds) avec un serre-joint en haut et un en bas et fixer les vis en feuillure



6. Engorder la porte et graisser les paumelles



Absence de graissage des paumelles : difficulté dans le temps d'ouverture et fermeture de la porte



Jeux de cales indispensables
pour respecter les jeux prévus pour le bon
fonctionnement de cette porte.
Chez votre fournisseur ou Leroy Merlin

Si c'est une porte à 2 vantaux :

régler la platine de réglage haute côté
semi-fixe et ajuster le trou d'empennage
dans la barre de seuil pour éviter en
position fermée le jeux de ce vantail


7. Fermer la porte et mettre une cale temporaire de 5 mm en bas entre la porte et le seuil et 2 cales également côté serrure pour respecter le jeu haut et bas prévu, et la bonne circulation des points de fermeture.



Le bâti n'est pas à niveau : réglage correct des jeux de porte impossibles

Respecter nos indications.

Jeux incorrects : difficulté de fermeture de la porte - mauvais empennage

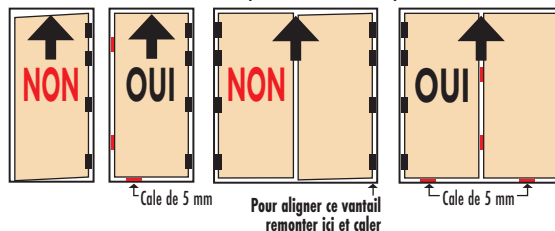

Pour aligner la porte en haut, tirer
le bâti légèrement en bas à droite.
(si la porte sortait en bas, il faudrait tirer
le bâti en haut à droite)



8. Comme au point 5, mettre un serre-joint sur le bas de l'huissérie côté serrure et mettre une première vis puis enlever le serre-joint.

Caler le bâti en partie haute, peut-être en le tirant légèrement pour qu'il soit affleurant à la porte (le bâti d'origine peut être légèrement déformé) et caler.

La face avant de la porte et du bâti doivent être parfaitement alignés.



Mauvais alignement et absence de calage : l'empennage est gêné et la porte ferme mal.



Ouvrir la porte et toujours sur le bâti côté serrure mettre la première vis en haut.

Serrer sans excès pour éviter de suivre un bâti d'origine difforme et fixer l'intégralité de votre bâti.

(si le bâti d'origine a du ventre, mettre une cale d'un ou deux millimètres entre le bâti d'origine et notre bâti) et visser la traverse haute.

9. Poser les joints d'huissérie et en vous aidant d'un couteau à enduire pour bien les emmancher, ne procéder à aucun réglage des points de fermeture avant la pose des joints.



Absence des joints : ne permet pas le réglage du demi-tour ni ouverture ni fermeture de la serrure.



10. Ajuster au mieux la plaque de réglage du demi-tour pour éviter un jeu, la clé devant tout de même ouvrir le pêne demi-tour sans avoir à tirer la poignée de l'extérieur. Le réglage de demi-tour terminé, serrer fortement les 2 vis de la plaque avec la clé Allen.



Mauvais réglage de la plaque de demi-tour : empêche un bon fonctionnement de l'ensemble des points




11. Mise en place de la poignée et du carré en sélectionnant la fonction souhaitée :
Carré long : permet la manœuvre de la béquille extérieure
Carré court : tirage et permet une manœuvre extérieure uniquement à la clé.



**Avec option poignée
extérieure
fixe ou mobile**

12. Pose des moulures, voir notice de pose dans l'emballage des moulures.

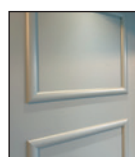

Vérifier une fois encore le bon fonctionnement de la serrure de l'intérieur et après de l'extérieur. Votre pose est terminée !

🤔 **En cas d'incident de pose dégradant la tôle extérieure en aluminium sur les Home ou bi-color :** pour procéder au changement, relever délicatement l'un des bords de la tôle pour l'arracher progressivement. Poncer légèrement la colle sur le vantail. Dépoussiérer parfaitement la porte et l'encoller avec de la colle néoprène BOSTIK à l'aide d'une raclette ainsi que la nouvelle tôle alu. Laisser sécher 25 à 30 mn et quand votre main n'adhère plus, encoller à deux personnes avec la plus grande précision possible la nouvelle tôle et bien l'appliquer à l'aide d'un chiffon.

🤔 **Durant les travaux :** nos portes blindées et serrures n'apprécient ni les projections de peinture, éclats, limaille ou toute poussière de bois, d'acier, d'aluminium, etc. **Dégâts potentiels irréversibles comme blocage de la serrure, des pènes, éclats de chrome ou de peinture, etc.**

RÈGLES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

à faire une fois par an par l'utilisateur ou par votre installateur

- Graisser les paumelles (gonds)
- Vérifier la fixation des pièces telles que béquille, poignées, serrure, ventouses, ferme-porte, etc.
- Si présence de joints intumescents ou d'étanchéité, vérifier le bon état, les nettoyer et les remplacer si nécessaire (minimum tous les 3 ans)
- Serrure et fermetures : tout changement de serrure ou cylindre (barillet) doit être fait à l'identique en exigeant scrupuleusement la même marque sur les clés (Reelax et Muel)
- Ne pas utiliser une clé tordue ou dégradée
- Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'extérieur en tirant sur la clé mais en vous aidant de la poignée
- Si la serrure a un point bas dans le sol, nettoyer l'emplacement du pêne dans le sol régulièrement
- Vérifier le réglage du pêne demi-tour (pêne de béquille) et le serrage des vis.
- Ne jamais mettre de produit lubrifiant ou dégrissant dans le cylindre (barillet)
- Ne jamais mettre de graisse dans le cylindre (par exemple huile de cuisine)
- Jeux de fonctionnement : vérifier les jeux de fonctionnement - Effectuer des réglages si nécessaire
- Nettoyage de la porte : n'utiliser que de l'eau tiède sans savon abrasif

NOTICE DE POSE DES PORTES

Notice de la serrure dans son emballage

- Blindages Copro conservant la porte bois..... page 2
- Portes blindées avec serrures en applique..... page 3
- Portes blindées avec serrures intégrées..... page 4
- Portes issues de secours ARTHUR et OSCAR..... page 5

- Portes avec bandeaux ventouses KONTACT..... page 6
- Portes avec ventouses encastrées MAGNETO..... page 6
- Portes de caves et portes sans serrure..... page 7
- Montage ou remplacement d'un cylindre 12 dents..... page 8

Règles d'entretien et de maintenance page 7

Notice des oculus à vitrer

vide de vitrage **2+2 mm (joint comprimé)** **épaisseur vitrage**

Pare-close (intérieur local)

Avant d'emboîter les moulures, mettre des points de silicone dans la moulure, ici

Mettre des cales plastique de 1,5 sous le carreau et sur les côtés pour ne pas le casser

Moulures seules

Si Bi-Color
Trous carrés découpés dans la tôle alu
Mettre une rondelle percée dans chaque trou carré pour compenser l'épaisseur de la tôle alu Bi-Color et visser

Visser toutes les vis de moulures et enclencher les cadres

Notice du plat de battement déco et du jet d'eau

PLAT DE BATTEMENT
avant de l'emboîter, mettre un carton de silicone sur toute sa hauteur

JET D'EAU
avant de l'emboîter, mettre un carton de silicone sur toute sa largeur

Notice du jet d'eau

Précisionnement du jet d'eau
en porte bois de la porte

Un passage Ø 2,7 mm à 20 mm de chaque côté du batt.
Les autres fixations celles sont à respecter :
- 3 battants jusqu'à 700 mm
- 4 battants de 700 à 800 mm
- 5 battants au-delà
battant Ø 2,7 mm bouché

Couper le jet d'eau à la cote entre batt. extérieur moins 15 mm

Après des tiges à 20 mm du dessus du battant barre de vent
ou à 20 mm du sol si c'est une barre de vent

100% des informations de montage, et oculus à vitrer, moulures, pose en scellement, etc. dans la notice de pose générale multi produits fournie avec cette porte.

TORDJMAN
Metal